


### Benodigheden

- Pen en papier
- Rolmaat

### Tips voor het inmeten


- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen en schrijf uw maten op.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels en grepen.
- Heeft u naar binnen draaiende deuren en/of ramen? Houd dan rekening met voldoende montagehoogte.
- Maten moeten tot op de millimeter worden doorgegeven, de maat is inclusief de motor van de rail.

#### Montage 'in de dag'

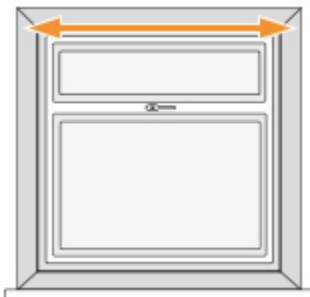

- Plaatsing in het raamkozijn of plaatsing tussen de muur
- Controleer of het raamkozijn diep genoeg is om het systeem op te hangen
- Meet op drie plaatsen, neem de kleinst gemeten maat, en haal daar in totaal 2 cm van af.
- **Let op: Gordijnen in de dag, bedekken een deel van het raam als ze geopend zijn**

#### Montage 'op de dag'

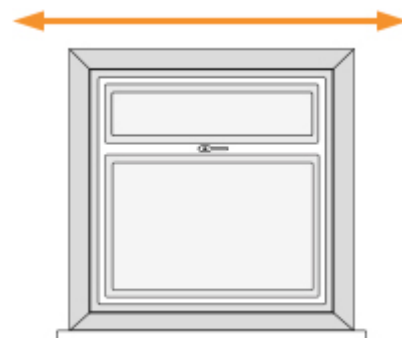

- Plaatsing op het raamkozijn of muur
- Bij 'op de dag' is er altijd een overlap over het kozijn.
- Meet de breedte van het kozijn, inclusief de gewenste overlapping.